

## Säkerhetsföreskrifter

Vänligen läs noga igenom den här guiden innan du ansluter din box. För komplett manual besök [www.dilog.se](http://www.dilog.se). Spara guiden för senare bruk. Placera alltid boxen på ett platt, rent och torrt underlag. Om boxen på något sätt skadas bör den alltid undersökas av en verkstad innan den tas i bruk igen. Tag för vana att alltid dra ur strömmen till boxen om du skall resa bort eller om det är risk för åska. Eventuell rengöring görs med lätt fuktad trasa och mild tvållösning.

### Varning!

Öppna aldrig boxens kåpor då du kan skada dels dig själv och dels elektroniken. Säkerställ att det finns gott om plats runt om boxen där den placerats så att god ventilation kan uppnås. Blockera inte heller boxens ventilations hål på något sätt. Placera inte boxen i ett tätt skåp eller ovanpå någon annan utrustning som alstrar värme.

### Miljö

Denna produkt är tillverkad med hänsyn till vår miljö. Den är utvecklad för att ha låg energiförbrukning, reducerad användning av miljö och hälsofarliga ämnen, ökad möjlighet till återanvändning av material samt enkel hantering vid återvinning. Följaktligen skall boxen lämnas på återvinningsstation som hanterar elektronikskrot då den anses förbrukad.

### Strömkälla

Denna digitalbox är konstruerad för att drivas från ett vägguttag med märkspänning 230V 50Hz. Ta aldrig av höljet själv då boxen har spänningsförande delar som kan orsaka allvarliga personskador. All service / reparation skall utföras av Dilog Nordic AB

### Vätskor

Boxen får inte utsättas för fukt eller vatten, ställ aldrig någon typ av vätska på eller bredvid boxen. Skulle boxen utsättas för vätska, drag omedelbart ut strömkontakten och kontakta verkstad.

- Lämna inte din box eller fjärrkontroll på en plats som utsätts för direkt solljus.
- Boxen skall placeras på ett plant och stabilt underlag.
- Boxen bör inte installeras på platser med hög luftfuktighet.
- Placera boxen på en plats med god luftväxling, boxen bör inte placeras i slutna skåp, på eller under andra apparater.
- Anslut först kablar till andra enheter, koppla sedan in strömmen till boxen.
- Byt ut urladdade batterier till fjärrkontrollen omedelbart efter att de tagit slut och tag ur batterierna om ni inte tänker använda boxen under en tid. Fjärrkontrollen kan annars skadas på grund av läckage från gamla batterier.
- Om du flyttar enheten från en miljö med låg temperatur, vänta med att koppla in den tills den uppnått rumstemperatur.

## Förstagångsinstallation

När du startar din box för första gången visas installationsguiden. Välj det språk som önskas.

Under **Mode**, välj **"DVB Mode"** för att enbart ta emot från satellit, **"IP"** om du enbart tar emot via IP eller **"Hybrid"** för att kunna ta emot både satellit och IP.

Markera **"Välj!"** och tryck sedan OK knappen på fjärrkontrollen.



Kontrollera så att den satellit du har för avsikt att ta signalen från är vald (För SVT World; Eutelsat 9A eller Thaicom 5). Kontrollera att frekvens, polarisation och symbolhastighet stämmer överens med informationen du fått av din programleverantör (dessa värden är förinställda korrekt för Eutelsat 9A).

Markera **"Start"** och tryck på OK knappen på fjärrkontrollen.

Du får nu möjlighet att göra inställningar för just din konfiguration, välj **"Konfigurera"** och tryck OK på fjärrkontrollen.

Ställ in LNB typ, och konfigurera eventuell DISEqC till korrekt ingång för det LNB du har Eutelsat riktad mot, kontrollera att du har god signal kvalitet och signalstyrka på de 2 gröna staplarna.

Markera **"Välj!"** och tryck på OK knappen på fjärrkontrollen.

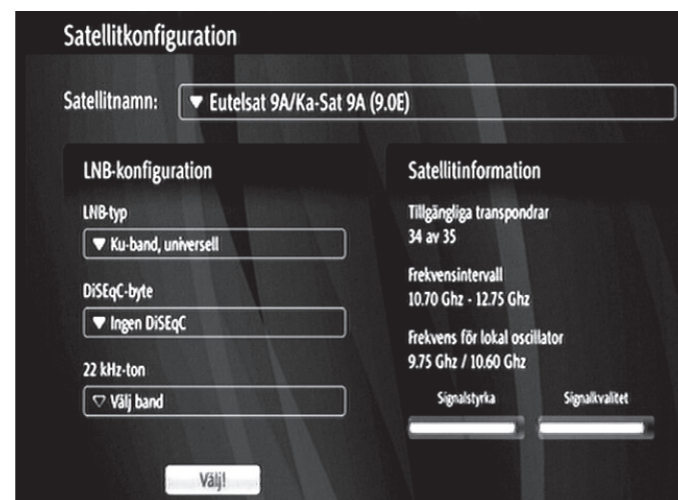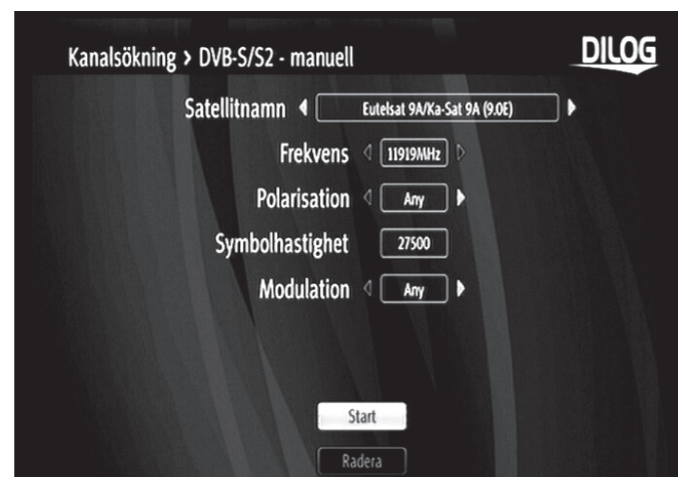


# DILOG

## Snabbguide Dilog DSH-710




Version 2013-06-27

## Inkoppling

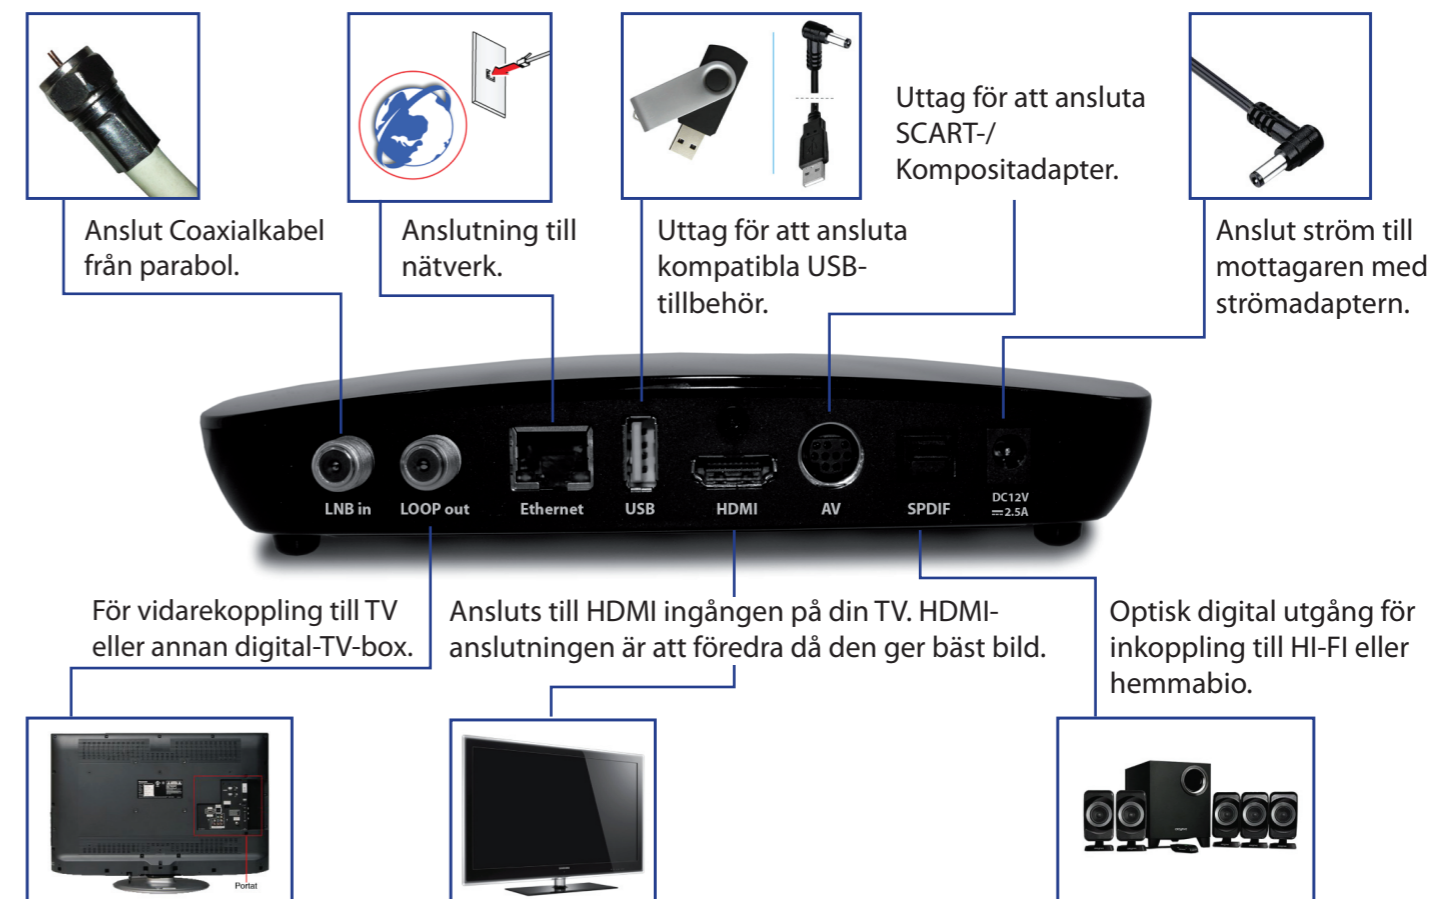

## Menyträd

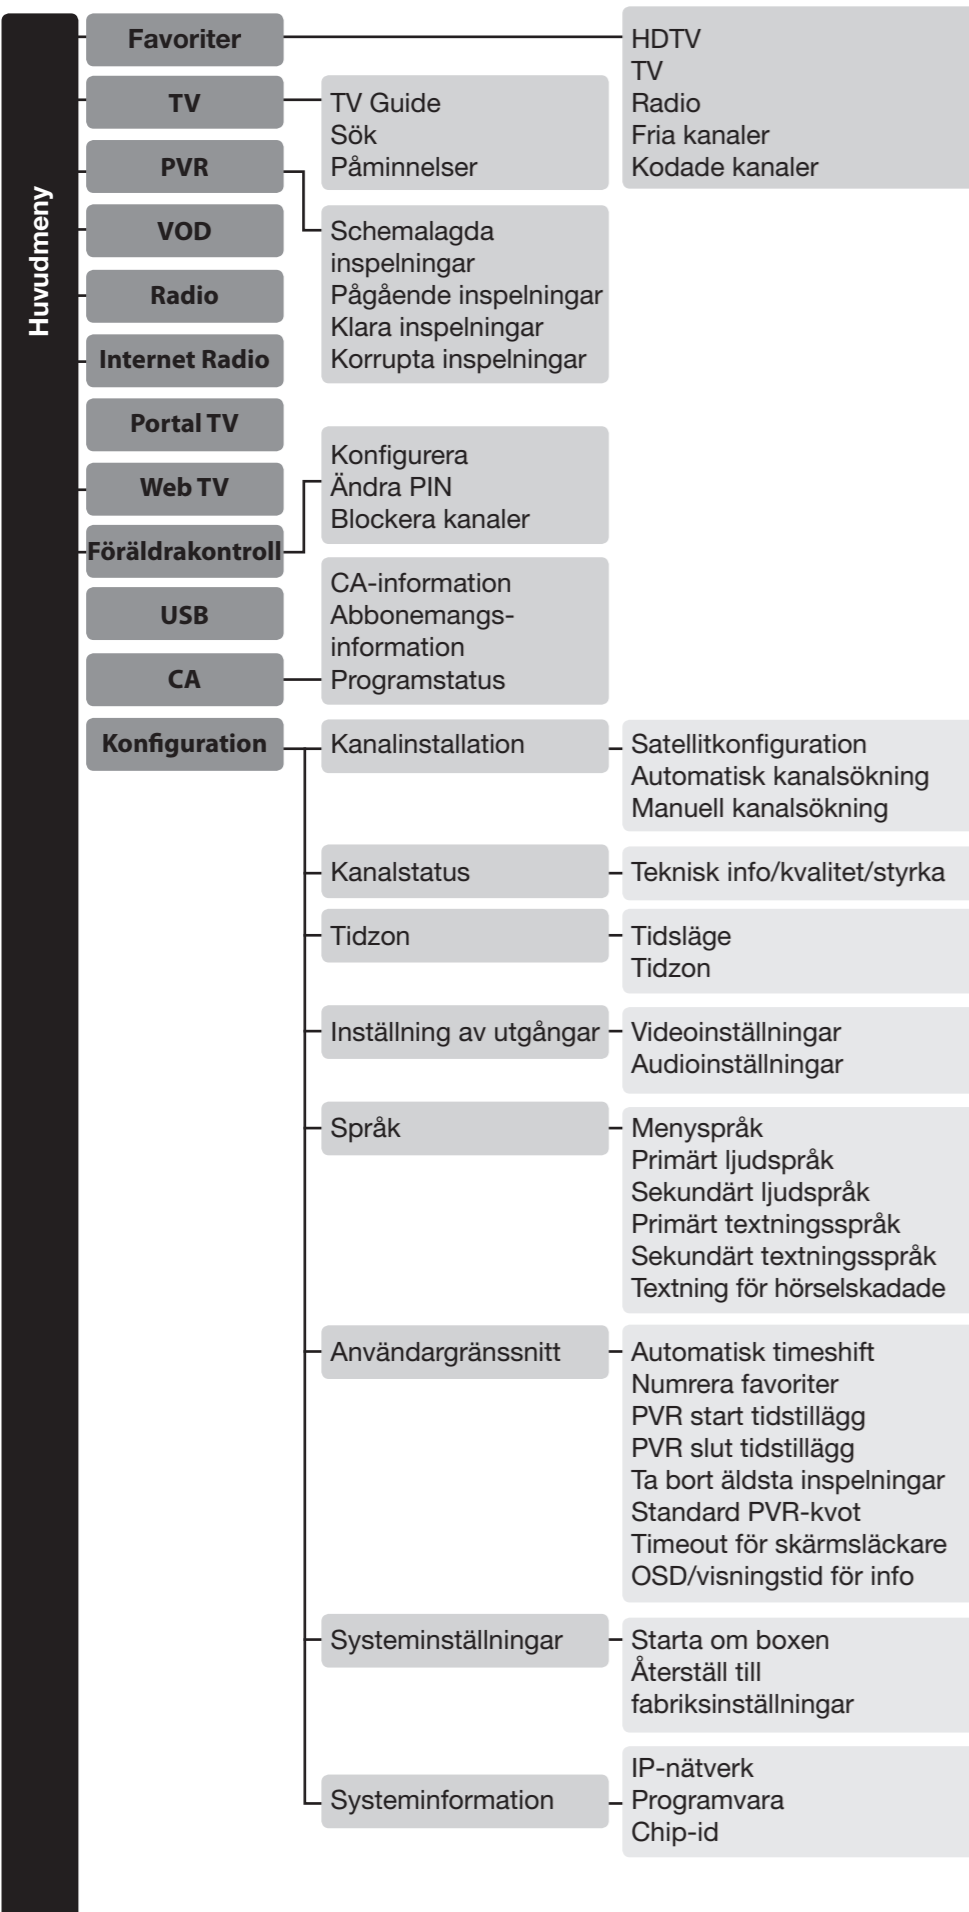

## Fjärrkontroll

1	<b>ON/OFF</b>	Växlar mellan påslagen/standby
2	<b>Mute</b>	Ljud av/på
3	<b>0-9</b>	Numeriska knappar
4	<b>Tv/Radio</b>	Växlar mellan TV/Radio läge
5	<b>Last</b>	Växla tillbaka/hoppa mellan de två senast visade kanalerna
6	<b>Ljud/textning</b>	Snabbval av ljud/undertextspråk
7	<b>Help</b>	Funktionstangent
8	<b>App</b>	Appar/Funktionstangent
9	<b>Info</b>	Visa kanal och programinformation
10	<b>OK</b>	Bekräfta val
11	<b>Navigeringsknappar</b>	Byta kanal, ändra volym, meny navigering
12	<b>Menu</b>	Huvudmenyn i mottagaren
13	<b>EPG - TV Guide</b>	Programguide
14	<b>OPT</b>	Används för val i menyer
15	<b>Back</b>	Tillbaka, backa
16	<b>Page</b>	Sida upp/ned
17	<b>CH</b>	Byta program upp/ned
18	<b>VOD</b>	(Video On Demand) Film Bibliotek
19	<b>Text</b>	Text-TV
20	<b>Undertext</b>	Val av undertext
21	<b>REC</b>	Starta/Stoppa inspelning
22	<b>STOP</b>	Stoppa in- eller uppspelning, återgå till live vid timeshiftläge
23	<b>PVR</b>	Öppna inspelningslista
24	<b>REW</b>	Spola tillbaka
25	<b>Play/Pause</b>	Starta/pausa liveprogram eller inspelning
26	<b>FF</b>	Spola framåt

